プリキュアオールスターズ

対象年齢３才以上

♥取扱説明書♥

♥取扱説明書(本紙)は必ずお読みください。

©ABC・東映アニメーション

プリコーデドール ハピネスチャージプリキュア! 4

⚠警告(けいこく)

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

〈使用上の注意〉

●可動部を無理に動かすと色が移る場合があります。

●トレイ、カバー等は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

セット内容

♥キュアフォーチュン本体…1体

♥ヘアパーツ…2個

♥洋服…2個

♥小物…1個

♥取扱説明書(本紙)…1枚

♥別売りの商品とあそべるよ!♥

♥プリコーデドール全種ヘアパーツと洋服のきせかえができ、小物を手に持たせることができます。

♥足裏のピンは、プリコーデドールの種類を識別して音声が流れます。別売りの「プリコーデハウス プリキュアコーデショップ&ステージ」または「プリコーデハウス Go!プリキュアコーデショップ&ステージ」で使用します。
誤って曲げたり折ったりしないでください。
※ピンが対応していないハウス商品もございます。
詳しくは対応商品のパッケージをご確認ください。

プリコーデドールを別売りの「プリコーデハウス プリキュアコーデショップ&ステージ」または「プリコーデハウス Go!プリキュアコーデショップ&ステージ」にセットするとおしゃべりするよ!

あそび方

ヘアパーツのつけはずし方

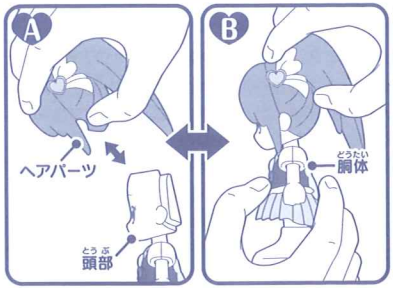

つけ方 A→B

①ヘアパーツを頭部に合わせるようにセットしてください。
※もみあげが耳にひっかかりやすいので気をつけてください。
②頭部とヘアパーツのすきまが埋まるようにはめこみます。

はずし方 B→A

①ドールの胴体をおさえ、ヘアパーツを持ち上げます。
②前方に傾けながら、上にひき抜きます。

洋服のつけはずし方

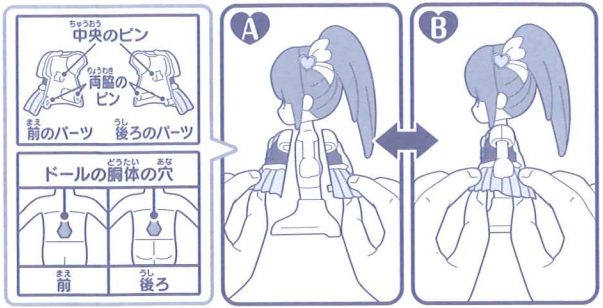

つけ方 A→B

①洋服からでている中央のピンが胴体の穴に合わさるようにセットします。
②洋服の両脇のピンが前・後ろで合わさるように、はめこみます。
※前後でちがうデザインの洋服をつけないでください。無理につけると洋服の両脇のピンが折れる可能性があります。

はずし方 B→A

①洋服の前後のパーツをつまみます。
②外方向にひっぱり、はずします。

小物のつけはずし方

手に小物をはめてください。
はずすときは小物をつかみ外方向にひっぱり、はずします。